

Montageanleitung Sensor FT3354

Artikel Nummer 8000-81.03; 8000-81.08; 8000-81.09; 8000-81.10


1. Halteblech vorbereiten:

Zur Vorbereitung des Halters für die Montage ist es notwendig, die beiden seitlichen Laschen am Halter im 90° Winkel nach oben zu biegen.



2. Halter montieren:

Der Halter wird, wie auf dem Bild zu sehen mit zwei Kabelbindern am Gewebe zwischen den Heizleitern auf dem am Ort an dem die widrigsten Bedingungen herrschen befestigt.

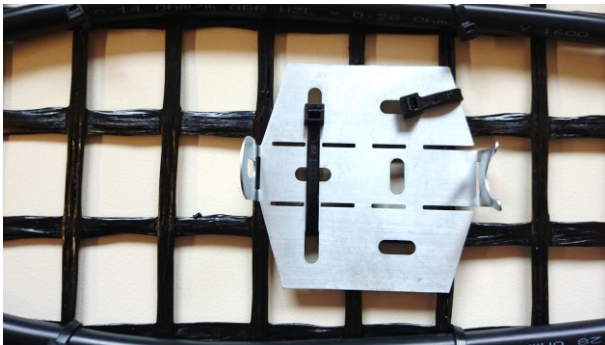

3. Sensor für Montage vorbereiten:

Hierzu muss am Sensor die Kunststoffmutter und die zwei Unterlegscheiben abmontiert werden.




4. Sensor montieren:

Nun muss eine der Unterlegscheiben auf das Gewinde des Sensors gesteckt werden. Anschließend den Sensor in den Halter einlegen, und die Seite mit dem Gewinde durch das Langloch stecken. Ist dies geschehen, muss von außen die zweite Unterlegscheibe aufgesteckt und der Sensor mit der

Kunststoffmutter Handfest angezogen werden (ca.50Nm).

ACHTUNG: Wird die Mutter stärker angezogen, kann es passieren, dass das Gewinde beschädigt wird. Dies ist kein Garantiefall!

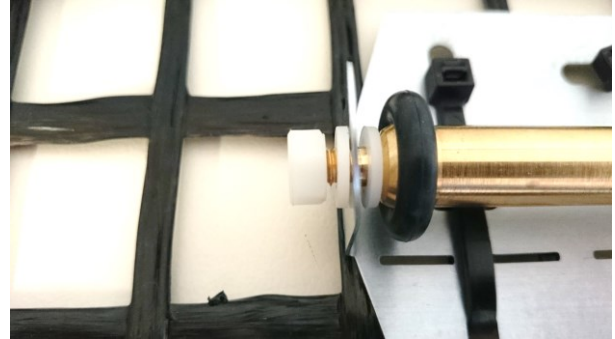

5. Sichtkontrolle:

Wenn alle Schritte durchgeführt sind, muss die Installation wie nachfolgend abgebildet aussehen.

