




Verlegebeispiele




Lieferform (5 m Anschlussrohr)

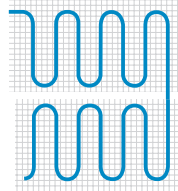


Zurückverlegung 180°
(z.B. Badezimmer)

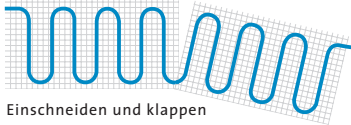

Einschneiden und klappen

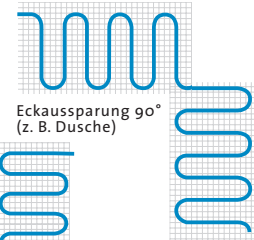

Eckaussparung 90°
(z. B. Dusche)

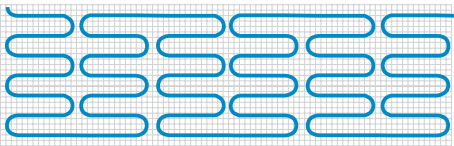

Artikel
Wasser-Comfort-
Dünnbettheizung
Dünnbett-Sets WAS

- Heizmatte 1 m²
WAS 1 - Best.-Nr. 8000-44.10
- Heizmatte 2 m²
WAS 2 - Best.-Nr. 8000-44.20
- Heizmatte 2,5 m²
WAS 2,5 - Best.-Nr. 8000-44.25
- Heizmatte 5 m² (2 x 2,5 m²)
WAS 5 - Best.-Nr. 8000-44.50
- Heizmatte 7,5 m² (3 x 2,5 m²)
WAS 7,5 - Best.-Nr. 8000-44.75
- Heizmatte 10 m² (4 x 2,5 m²)
WAS 10 - Best.-Nr. 8000-45.10
- Heizmatte 15 m² (3 x 5 m²)
WAS 15 - Best.-Nr. 8000-45.15

Unterputzregelung für
Dünnbett-Sets WAS

- Unterputzdose RTL-Ventil
WAS-V - Best.-Nr. 8000-45.90
- Unterputzdose Stellantrieb
WAS-SA - Best.-Nr. 8000-45.95

Elektronische Thermostate für den Stellantrieb ebenfalls erhältlich.



Bedienungsanleitung beachten



Vor Beschädigungen schützen



Minimale Installationstemperatur




Wasser-Comfort-Dünnbettheizung


Behagliche Wärme für Ihr Zuhause.



Unterputzdose
RTL-Ventil

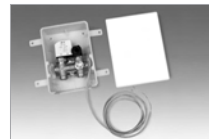

Unterputzdose
mit Stellantrieb

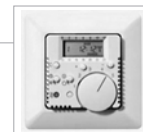


ETC 641 mit Uhr
Best.-Nr. 8000-84.00

*... komfortabel -
einfach - preisgünstig!*

Wasser-Comfort-Dünnbettheizung

Behagliche Wärme für Ihr Zuhause.

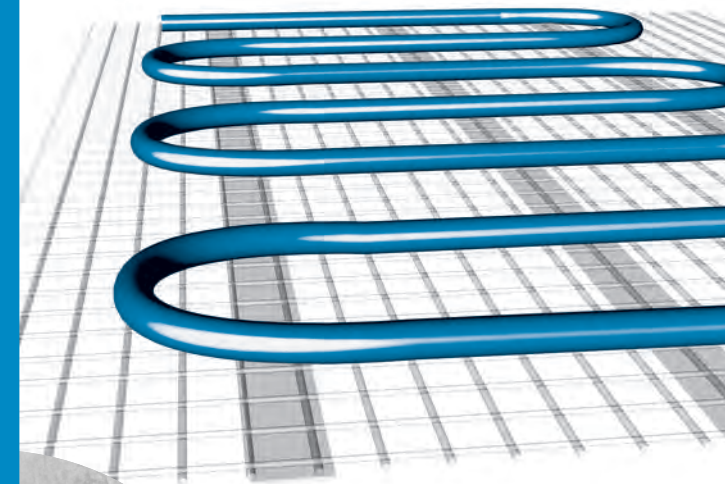

**Inkl. Anschluss-Set
und Verlegeanleitung!**

- Optimal für nachträglichen Einbau im Neu- oder Altbau
- Auch zur Verlegung auf oder im Estrich
- An vorhandenes Heizsystem bzw. direkt an Heizkörper anschließbar
- Nur 8 mm Aufbauhöhe

Wasser-Comfort-Dünnbettheizung

Behagliche Wärme für Ihr Zuhause.

... komfortabel -
einfach - preisgünstig!

- Für alle Fußbodenheizung geeigneten Untergründe bzw. Bodenbeläge (z. B. Beton oder Holz)
- Regelung bis 15 m² über Rücklauf-temperaturbegrenzer (RTL-Ventil)
- Über 15 m² bis ca. 100 m² zusätzliche Pumpe bzw. Pumpenstation mit Vorlauftemperaturbegrenzung erforderlich
- Aufbauhöhe nur 8 mm
- Optimal für nachträglichen Einbau im Neu- oder Altbau
- Auch zur Verlegung auf oder im Estrich
- An vorhandenes Heizsystem bzw. direkt an Heizkörper anschließbar
- Grobmaschiges Gewebe
- Fixierungshilfe durch selbsthaftende Unterseite
- Heizmattenbreite 0,50 m
- Zeitgesteuert regelbar durch Unterputzdose mit Stellantrieb und Comfort-Regler (optional)

Schritt für Schritt ...



1. Heizmatte zur Probeanpassung auslegen



2. Anschlussleitung heraustrennen



3. Folie abziehen



4. Heizmatte fixieren



5. Zulauf Heizmatte, direkt am Vorlauf anschließen




6. Rücklauf über Unterputz-RTL-Ventil



oder UP-Stellantrieb anschließen



7. Heizmatte einspachteln, Oberbelag verlegen

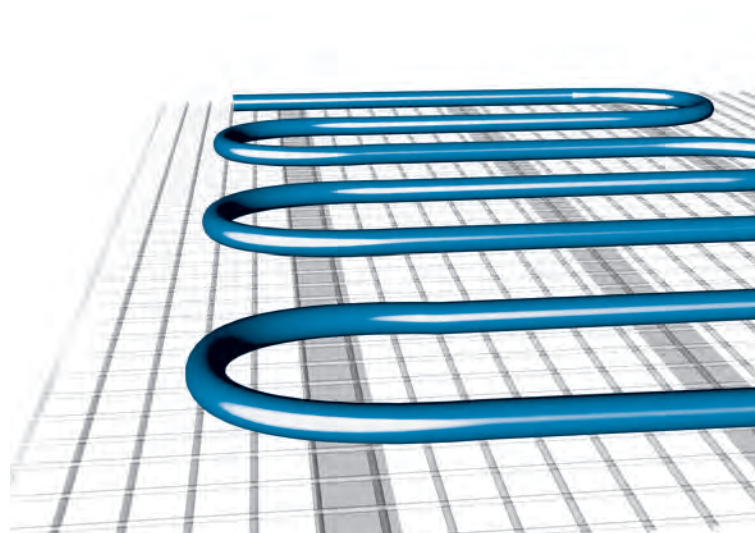

Hinweis:

Es können alle Oberbeläge, welche für Fußbodenheizungen geeignet sind (z. B. Teppichboden, Laminat, Kork, PVC oder Parkett) verwendet werden. Die jeweiligen Herstellervorschriften sind dabei zu beachten. Die Heizrohre sollten bei diesen Belägen ca. 5 - 10 mm mit Mörtel, Spachtel- oder Ausgleichsmasse überdeckt sein.

10 Jahre
Garantie
auf das Heizrohr

bamaheat